
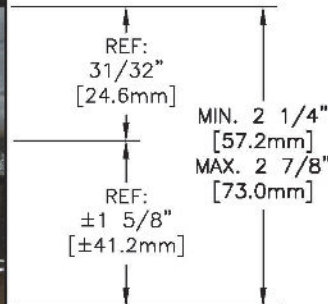


# Fiche technique UT-1340 / Technical sheet UT-1340

<b>Application</b>	Résidentielle, Institutionnelle et Commerciale Residential, Institutional and Commercial
<b>Usage</b>	Léger —Light duty
<b>Norme / Standard</b>	Conforme—Complies with ANSI/BHMA A156.14 Grade 1

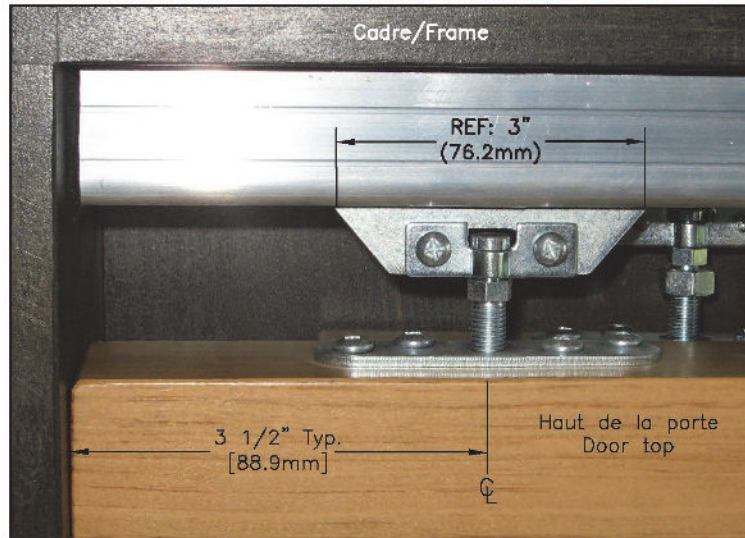


**HAUTEUR DE L'OUVERTURE:  
ROUGH OPENING HEIGHT:**

**HAUTEUR DE PORTE/DOOR HEIGHT**  
+2 7/16" [+62mm] MIN.  
+3 1/2" [+89mm] MAX.


Guide auto-alignant centré  
Self-aligning center guide

Guides auto-alignant décentrés  
Self-aligning offset guides  
(x2)

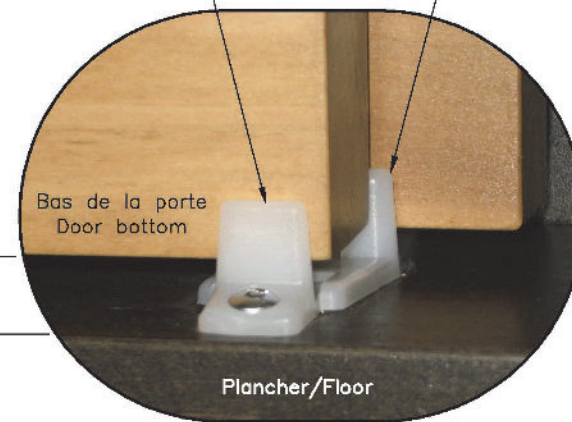

MIN. 3/16" [4.8mm]

MAX. 5/8" [15.9mm]

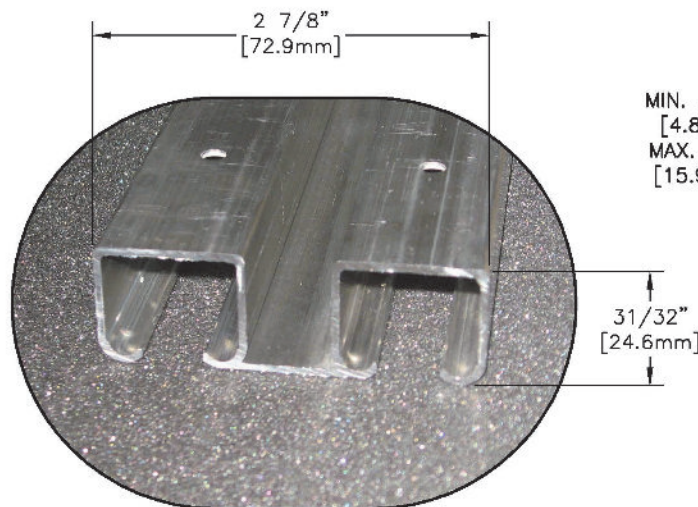

UT-1340

Pour 2 portes/For 2 doors 1 3/8"  
de/of 75 Livres/Pounds (34Kg) Max.

Architectural  
**UNIQUE**

Votre satisfaction, notre fierté!









Tél.: 514 351-5454 / Fax: 514 351-5554  
uniqueproduitarchitectural.com


Systèmes  
**UNITRACK**  
Systems

**UT-1340**


Dessin de référence drawing

DESSIN / DRAWING No:	DATE:	PAGE:
REF-UT1340	27/08/2014	1/1


Liste des pièces ensemble UT-1340 / Parts list for UT-1340 series		
Nom/Name	Image/Picture	Qte/Qty
Rail UT-1340 Track		1
Chariot / Hanger UT-1350		4
Plaque de fixation Fixing plate		4
Guide auto-alignant décentré UT-3055 Offset self-aligning guide UT-3055		2
Guide auto-alignant centré UT-3050 Center self-aligning guide UT-3050		1
Écrou hexagonal 5/16" HEX nut		4
Vis / Screw #10x1-1/4"		16
Vis / Screw #8x3/4"		15

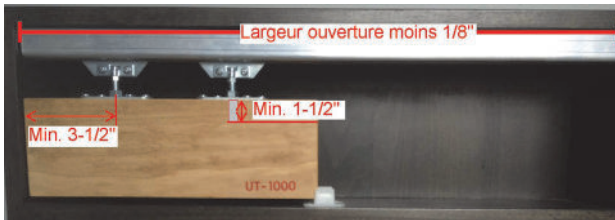

1-Couper le rail à la longueur requise, soit la longueur totale de l'ouverture moins 1/8\".

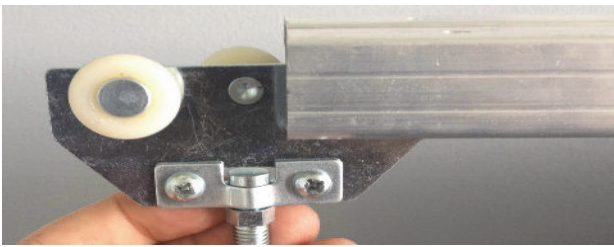

2-Insérer les chariots UT-1350 dans le rail. Les têtes des vis d'attache doivent être du même côté ensuite visser le rail à la tête de l'ouverture.

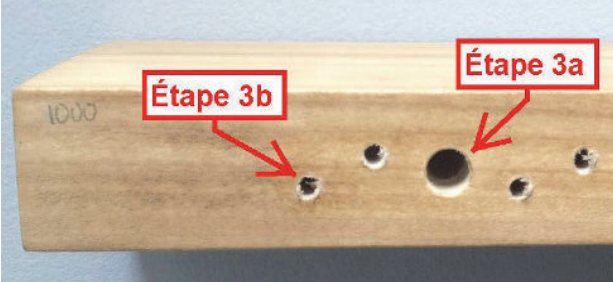


3a-Percer un trou d'une profondeur d'au moins 1-1/2" avec une mèche de 3/8" à 3-1/2" de chaque extrémité des portes.

3b-Percer les trous d'installation des plaques de fixation d'au moins 1" de profondeur avec une mèche de 1/8\".




4-Centrer la plaque de fixation, côté plat vers le haut, sur le trou déjà percé.

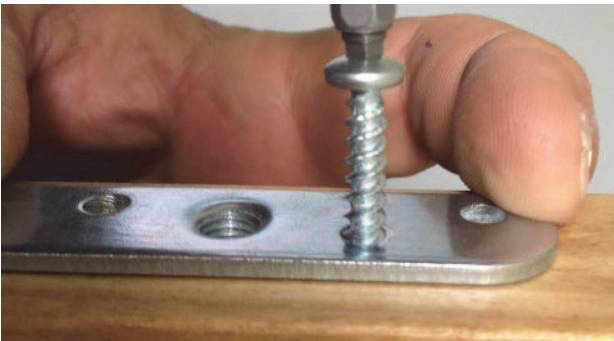

5-Visser les plaques de fixation avec les vis #10x1-1/4\".




6-Dévisser les vis d'attache du boulon de fixation.

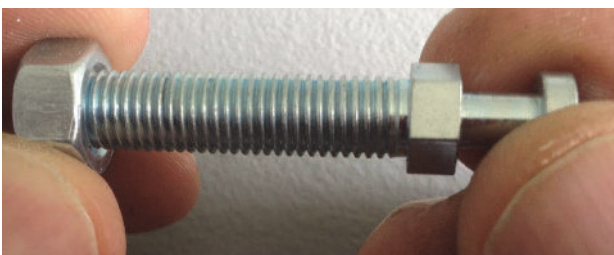


7-Visser un écrou 5/16" sur les boulons de fixation.



8-Visser le boulon dans la plaque de fixation.

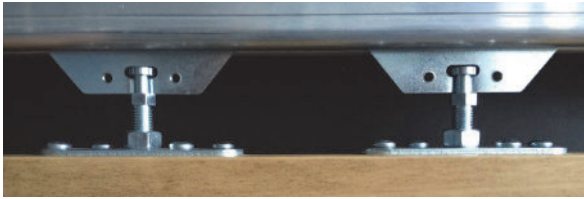

10-Mettre les portes sous les chariots et insérer les boulons dans les fentes des chariots.

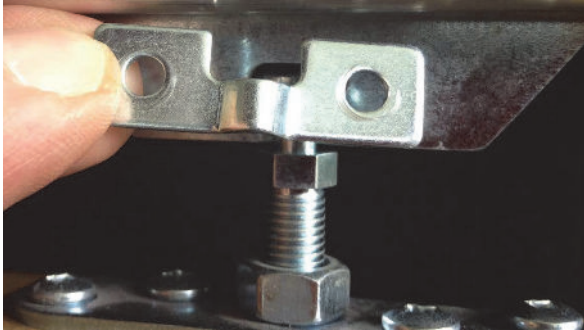

11-Installer les attaches de fixations qui ont été enlevées à l'étape 6. NE PAS TROP LES SERRER!!



12-Mettre les portes au niveau et ajuster leur hauteur en visant ou dévissant la partie hexagonale du boulon. Lorsque l'ajustement est effectué, bloquer le boulon en serrant l'écrou 5/16"



13-Placer les guides UT-3055 de chaque côté de la paire de porte et le guide UT-3050 entre les portes et les visser au plancher avec les vis #8x3/4".

HAUTEUR DE L'OUVERTURE:  
ROUGH OPENING HEIGHT:

HAUTEUR DE PORTE/DOOR HEIGHT  
+2 7/16" [+62mm] MIN.  
+3 1/2" [+89mm] MAX.

Liste des pièces comprises dans un ensemble UT-1340

Nom	Image	Quantité
Rail UT-1340		1
Chariot UT-1350		4
Plaque de fixation		4
Guide décentré UT-3055		2
Guide centré UT-3050		1
Écrou hexagonal 5/16"		4
Vis #10x1-1/4"		16
Vis #8x3/4"		15